

簡単衛生管理・しっかり除菌 ネオクロールスティック

特長

- ①リネン類や食器、入浴施設で高い除菌効果が得られます。
- ②速やかに溶解します。
- ③顆粒タイプの個別包装なので、取扱いが簡単です。
- ④長期保存が可能です。
- ⑤顆粒タイプなので飛び散りや液ハネが無く、衣類の脱色などの心配はありません。



成分:ジクロロイソシアヌル酸Na



次亜塩素酸

包装状態

1包 1.6g
2ℓ に溶解して0.05% 濃度

- ・スターターセット 100包/袋+専用容器
¥5,000- (税別:岩手県内送料込み)
- ・リフィルセット 100包/袋
¥4,500- (税別:岩手県内送料込み)

★ネオクロールスティックを水に溶かして発生する次亜塩素酸が、各種菌を殺菌します。
★pHが弱酸性のため、皮膚への刺激が少なく済みます。

使用上の注意

本製品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点ご注意ください。

警告



酸化性 有害性

- 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素などとの直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- 酸、アルカリ、脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)、油脂類その他可燃物と直接触れないようにしてください。
- 本商品は飲み込むと有害です。
- 目や呼吸器を刺激します。
- 使用中に目にしみたり、気分が悪くなった時は、直ちに離れ、洗眼し、新鮮な空気のところへ移動し、使用を中止してください。



混合禁止



必ず換気



子供注意



水ぬれ注意

- ①火気、熱(機械室、ボイラー室など)、直射日光などを避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。
- ②金属を腐食しますので使用する容器などは、樹脂製の材質をお選びください。
- ③取り扱い時は手袋、マスク、ゴーグルなどの保護具を着用してください。
- ④火災の原因になりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。処分する場合は販売店にお問い合わせください。
- ⑤皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で十分に洗い流してください。
- ⑥目、鼻、口へ入らないようにしてください。もし目に入った場合は、擦らないで15分以上洗浄してください。
- ⑦火災時は現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は大量の水をかけてください。
- ⑧子供の手の届かないところに保管してください。
- ⑨保存の際、水ぬれには注意してください。(容器内に水、湯が入らないようにお取り扱いください。)
- ⑩商品が変色する恐れがありますので、入浴剤などの香料が配合された他の薬剤を近くに置かないでください。

さまざまな場所でかんたんに除菌

ネオクロールスティックは、専用容器半分(1リットル)の水に1包投入すると(0.05%=500ppm)の有効塩素濃度になります。

使用例 1

食器類や、調理器具の除菌、洗浄、 トイレの便座やドアノブ、手すり、床等の拭き取りに

使用量の目安：0.02%・・・専用容器2杯半(5ℓ)の水に1包
0.05%・・・専用容器1杯(2ℓ)の水に1包

使用方法：

- ・食器類や調理器具の除菌、洗浄の場合、溶解液に対象物を浸漬します。浸漬後、水で十分すすいでください。
- ・拭き取りの場合は手袋をして、雑巾などを溶解液に浸して絞り、ご使用ください。その後、数分後に水拭きして下さい。

注意 ※銀製品や錆びるおそれのある物には使用しないでください。
※ご使用の際は手袋などの保護具を着用してください。



使用例 2


衣服、リネン類、まな板、ふきんの除菌・洗浄

使用量の目安：0.05%・・・専用容器1杯(2ℓ)の水に1包
0.1%・・・専用容器1杯(2ℓ)の水に2包

使用方法：

- ・リネン、衣服の除菌には、汚物が付着している場合には水洗いで取り除き、溶解液に浸漬した後、洗濯してください。
- ・まな板、ふきんの場合、溶解液に浸漬した後、洗浄してください。

注意 ※他の洗浄剤とは絶対に混ぜないでください。
※色柄ものには使用しないでください。
※ご使用の際には手袋などの保護具を着用してください。

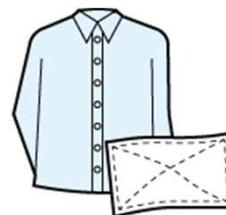

使用例 3


便や嘔吐物で汚れた床の処理に

使用量の目安：0.5%・・・専用容器半分(1ℓ)の水に5包

使用方法：

- ・汚物を取り除いた後、溶解液で床を浸すように2回拭き取り、その後水拭きしてください。

注意 ※ご使用の際はマニュアルなどで決められた保護具を着用してください。

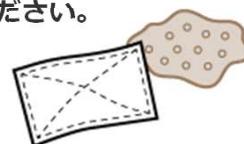

●有効塩素濃度調整方法

0.02%・・・専用容器2杯半(5ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.05%・・・専用容器1杯(2ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.1%・・・専用容器半分(1ℓ)の水に1包(1.6g)を溶かす

0.5%・・・専用容器半分(1ℓ)の水に5包(8.0g)を溶かす

製造元  四国化成工業株式会社

幕張支社 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬1-3-B16 ☎(043)296-1665
大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町22-6 ☎(06)6380-4112
福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南4-13-21 ☎(092)431-0116
徳島工場 〒771-0288 福岡県板野郡北島町江尻1 ☎(088)698-4111(夜間・休日)
(北島事務所)

販売店

株式会社アイシーシー・SPサポート
〒020-0813
岩手県盛岡市東山2丁目3-12
☎019-651-0765
<http://www.sp-sup.co.jp>

●使用例

※ ご使用の際は、ゴム手袋など保護具を着用してください。

1

専用容器でネオクロールスティックを水に溶かし、目当ての濃度に調整します。

2

手袋を着用し、新品の布きんを溶液に漬け込み、よく絞ります。
※1度使用した布きんは、水道水でよく洗ってから再度漬け込んでください。

3

布きんで拭き取り、金属部分は再度水拭きします。

●塩素濃度調整方法および使用方法

用途	塩素濃度	塩素濃度調整方法	使用方法
便座、手すり、ドアノブ等の拭き取り	200 [ppm]	専用容器 2杯半 (5L) の水に、本品 1包 (1.6g) を溶かす。 	新品の布きん等を漬け込み、よく絞った後拭き取る。金属部分は再度水拭きする。
衣類、リネン、まな板、布きん等の除菌	500 [ppm]	専用容器 1杯 (2L) の水に、本品 1包 (1.6g) を溶かす。 	汚物が付着している場合は水洗いで取り除き、溶液に浸漬した後、洗濯する。
嘔吐物で汚染された床の処理	5,000 [ppm]	専用容器半分 (1L) の水に、本品 5包 (8g) を溶かす。 	汚物を取り除いた後、溶液で浸すように 2回拭き取り、その後水拭きする。

使用上の注意 本商品は強力な酸化剤ですので、貯蔵及び取扱いの際には次の点にご注意下さい。

危険

警告

- 他の塩素系薬剤、次亜塩素酸ソーダ、次亜塩素酸カルシウム、二酸化塩素等との直接混合での使用は絶対に避けてください。急激な塩素ガスの発生や爆発を起こします。
- 酸、アルカリ、脱塩素剤(チオ硫酸ソーダ、亜硫酸ソーダ)、油脂類その他可燃物と直接触れないようにしてください。
- 本商品は飲み込むと有害です。
- 眼や呼吸器を刺激します。
- 使用中に眼にしみたり、気分が悪くなった時は、直ちに離れ、洗眼し、新鮮な空気のある場所へ移動し、使用を中止して下さい。

塩素系 まぜるな危険

混合禁止

必ず換気

①火気、熱(機械室、ボイラー室等)、直射日光等を避け、湿気の少ない涼しい場所に保管してください。

②金属を腐食しますので使用する容器等は、樹脂製の材質をお選びください。

③取扱い時は手袋、マスク、ゴーグル等の保護具を着用してください。

④火災の原因になりますので、ゴミ箱やゴミ捨て場に絶対に捨てないでください。処分する場合は販売店にお問い合わせください。

⑤皮膚や衣服に付着した場合は、直ちに払い落とし、水で十分に洗い流してください。

⑥眼、鼻、口へ入らないようにしてください。もし眼に入った場合は、擦らないで15分以上洗浄してください。また、誤って飲み込んだ場合は直ちに医師の手当てを受けてください。

⑦火災時は現場から遠ざけて類焼を避けてください。消火の場合は大量の水をかけてください。

⑧子供の手の届かない所に保管してください。

⑨**水ぬれには注意してください。(容器内に水、湯が入らないようにお取り扱いください。)**

⑩商品が変色する恐れがありますので、入浴剤等の香料が配合された他の薬剤を近くに置かないでください。

子供注意

水ぬれ注意

四国化成工業株式会社

幕張支社 〒261-8501 千葉県千葉市美浜区中瀬 1-3-B16 ☎(043) 296-1665
 大阪支社 〒564-0051 大阪府吹田市豊津町 22-6 ☎(06) 6380-4112
 福岡営業所 〒812-0016 福岡市博多区博多駅南 4-13-21 ☎(092) 431-4111
 名古屋営業所 〒465-0093 名古屋市名東区一社 2-124 ☎(052) 705-0116
 徳島工場 〒771-0288 徳島県板野郡北島町江尻 1 ☎(088) 698-4111(徳島・畑)
 (北島事務所) 最新の情報はホームページでご覧になれます。
<http://www.shikoku.co.jp/>

代理店